


- VZT klapka až do velikosti cca. 1 m<sup>2</sup>
- Síla zdvihu 150 N
- Jmenovité napětí AC 100...240 V
- Řízení otevř.-zavř., 3bodové
- Délka zdvihu Max. 60 mm, nastavitelé v krocích po 20 mm

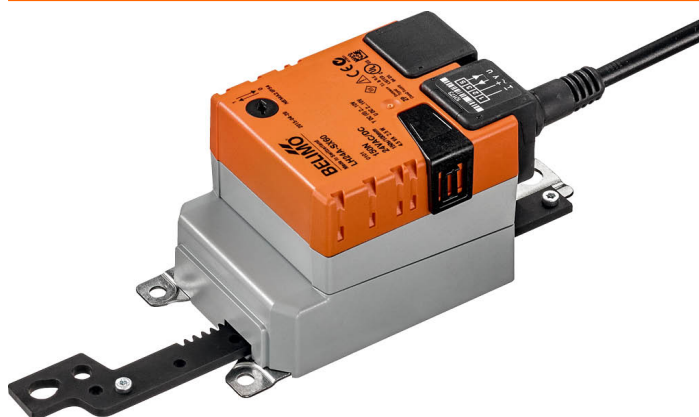

### Technická data

<b>Elektrická data</b>	Jmenovité napětí	AC 100...240 V	
	Frekvence jmenovitého napětí	50/60 Hz	
	Funkční rozsah	AC 85...264 V	
	Příkon za provozu	1.5 W	
	Příkon v klidové poloze	1 W	
	Příkon pro dimenzování vodičů	5 VA	
	Připojení napájení/řízení	Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm <sup>2</sup>	
	Paralelní provoz	Ano (poznamenejte si údaje o výkonu)	
<b>Funkční data</b>	Síla zdvihu motoru	150 N	
	Směr pohybu motoru	volitelný s přepínačem 0 (prodloužený) / 1 (zasunutý)	
	Ruční nastavení	s tlačítkem, lze uzamknout	
	Zdvih	60 mm	
	Délka zdvihu	Max. 60 mm, nastavitelé v krocích po 20 mm	
	Omezení zdvihu	může být omezen z obou stran mechanickými koncovými dorazy	
	Doba přestavení motoru	150 s / 100 mm	
	Poznámky k době doběhu motoru	odpovídá 90 s / 60 mm	
<b>Bezpečnostní data</b>	Ochranná třída IEC/EN	II vyztužená izolace	
	Ochranná třída UL	II vyztužená izolace	
	Stupeň krytí IEC/EN	IP54	
	Stupeň krytí NEMA/UL	NEMA 2	
	Kryt	UL Enclosure Type 2	
	EMC	CE dle 2014/30/EU	
	Směrnice o nízkém napětí	CE dle 2014/35/EU	
	Certifikace IEC/EN	IEC/EN 60730-1 a IEC/EN 60730-2-14	
	Certifikace UL	cULus dle UL60730-1A, UL60730-2-14 a CAN/CSA E60730-1:02	
	Upozornění k certifikaci UL	Označení UL na pohonu závisí na místě výroby, zařízení je v každém případě kompatibilní s UL	
	Provozní režim	Typ 1	
	Jmenovité rázové napětí napájení/řízení	4 kV	
	Řízení stupně znečištění	3	
	Okolní teplota	-30...50°C	
	Skladovací teplota	-40...80°C	
	Vlhkost okolí	Max. 95% r.v., nekondenzační	
	Údržba	bezúdržbové	
	<b>Hmotnost</b>	Hmotnost	0.47 kg

**Bezpečnostní pokyny**


- Zařízení nesmí být používáno mimo specifikovanou oblast použití, zejména ne v letadlech nebo v jiných dopravních prostředcích ve vzduchu.
- Venkovní aplikace: možné pouze v případě, že (mořská) voda, sníh, led, sluneční záření nebo agresivní plyny přímo nezasahují do pohonu a je zajištěno, že okolní podmínky zůstanou trvale v mezích dle technického listu.
- Pozor: Sítové napětí!
- Instalaci smí provádět pouze vyškolené osoby. Během instalace musí být dodrženy všechny platné zákonné a lokální předpisy pro instalaci.
- Přístroj smí být otevřen pouze ve výrobním závodě. Neobsahuje žádné uživatelem vyměnitelné nebo opravitelné části.
- Otočná podpora a spojovací díly jsou dostupné jako příslušenství a musí být použity vždy když se mohou vyskytnout boční síly. Kromě toho nesmí být pohon k aplikaci pevně přišroubován. Musí zůstat pohyblivý prostřednictvím otočné podpory (viz «Montážní pokyny»).
- Pokud je pohon vystaven silně znečištěnému okolnímu vzduchu, musí být na straně systému přijata příslušná bezpečnostní opatření. Nadměrnému usazování prachu, sazí atd. může zabránit správné roztážení a zatažení převodové tyče.
- Pokud není instalováno vodorovně, lze tlačítko pro vyřazení převodu uvést do činnosti pouze tehdy, když na převodovou tyč nepůsobí žádný tlak.
- Pro výpočet ovládací síly potřebné pro vzduchotechnické klapky a posuvné ventily musí být dodrženy specifikace poskytnuté výrobcem klapek týkající se průřezu, konstrukce, místa instalace a podmínek větrání.
- Pokud se použije otočný držák a/nebo spojovací kus, je třeba očekávat ztráty ovládací síly.
- Přístroj obsahuje elektrické a elektronické součásti a nesmí být likvidován jako domovní odpad. Je třeba respektovat místní předpisy a aktuálně platnou legislativu.

**Vlastnosti výrobku**

<b>Snadná přímá montáž</b>	Pohon lze přímo spojit s aplikací pomocí přiložených šroubů. Hlava převodové tyče je spojena s pohyblivou částí aplikace samostatně na montážní straně nebo se spojovacím kusem Z-KS2 přiloženým pro tento účel.
<b>Ruční ovládání</b>	Ruční ovládání pomocí tlačítka je možné (vyřazení převodu po dobu stisknutí tlačítka nebo uzamčení).
<b>Nastavitelný zdvih</b>	Pokud je nastaveno omezení zdvihu, lze použít mechanický pracovní rozsah na této straně převodové tyče počínaje délkou prodloužení 20 mm a poté může být omezena v krocích po 20 mm pomocí mechanických koncových dorazů Z-AS2.
<b>Vysoká funkční bezpečnost</b>	Pohon je jistěn proti přetížení, nepotřebuje koncové spínače a automaticky se zastaví na koncových dorazech.

**Příslušenství**

<b>Mechanické příslušenství</b>	<b>Popis</b>	<b>Typ</b>
	Sada koncových dorazů, Balení 20 ks.	Z-AS2
	Otočná podpora, pro lineární pohon, pro vyrovnávání příčných sil	Z-DS1
	Spojovací kus M6	Z-KS2


**Elektrická instalace**

**Pozor: Sítové napětí!**

**Paralelní připojení dalších pohonů je možné. Dbejte údajů o příkonech.**

### Schémata zapojení


AC 230 V, otevř./zavř.

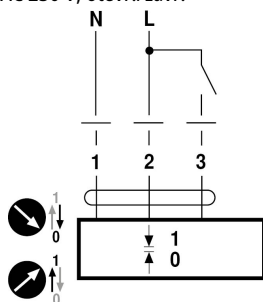

**Barvy kabelu:**

- 1 = modrá
- 2 = hnědá
- 3 = bílý


AC 230 V, otevř./zavř., priorita na svorce 3

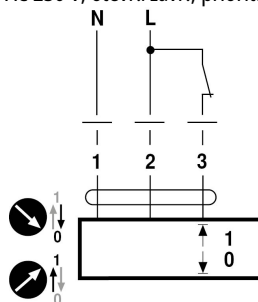

**Barvy kabelu:**

- 1 = modrá
- 2 = hnědá
- 3 = bílý

AC 230 V, 3bodové

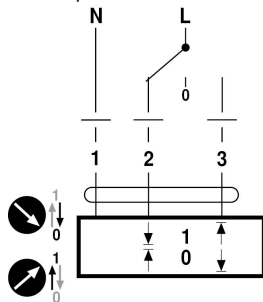

**Barvy kabelu:**

- 1 = modrá
- 2 = hnědá
- 3 = bílý

### Upozornění ohledně instalace



Při použití otočné podpory a/nebo spojovacího kusu je třeba očekávat ztráty ovládací síly.

**Použití bez příčných sil**

Lineární pohon je přišroubován přímo na pouzdro třemi body. Poté je hlava převodové tyče upevněna k pohyblivé části ventilační aplikace (např. klapka nebo šoupátko).

**Použití s příčnými silami**

Připojte spojovací kus s vnitřním závitem (Z-KS2) k hlavě převodové tyče. Přišroubujte otočný držák (Z-DS1) do aplikace větrání. Poté je lineární pohon přišroubován k dříve namontované otočné podpěře pomocí příloženého šroubu. Potom je spojovací kus, který je namontován na hlavě převodové tyče, připevněn k pohyblivé části ventilační aplikace (např. klapka nebo šoupátko). Příčné síly mohou být do určité míry kompenzovány pomocí otočné podpory a/nebo spojovacího kusu. Maximální přípustný úhel natočení otočné podpory a spojovacího kusu je 10°, příčně a nahoru.

### Rozměry

**Rozměrové schéma**

